



Follow the easy step-by-step instructions to install your shade. If you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). We will be glad to help you.

Siga las sencillas instrucciones detalladas para instalar su persiana. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro Centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 o por correo electrónico a [windowfashions@springwindowfashions.com](mailto>windowfashions@springwindowfashions.com). Será un gusto poder ayudarlo.

Suivez les directives étape par étape faciles pour installer votre toile. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-800-221-6352 ou envoyez-nous un courriel à [windowfashions@springwindowfashions.com](mailto>windowfashions@springwindowfashions.com). Nous serons heureux de vous aider.

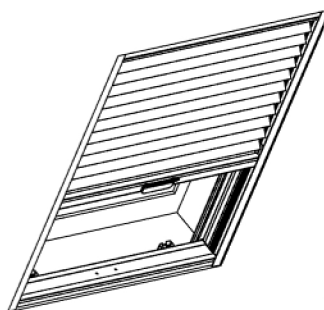

Flush
A ras
En affleure

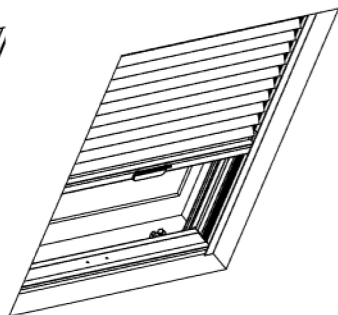

Recessed
Introducida en la
cavidad
En retrait



Single cell
Celda sencilla
Cellulaire simple



Double cell
Celda doble
Cellulaire double



**Pleated
Plisada
Plissé**



HOW TO INSTALL CÓMO INSTALAR COMMENT INSTALLER

Inside-mount skylight cellular or pleated shade
La persiana de tela celular o plisada de tragaluz de montaje interior
Puit de lumière en pose intérieure

1

Everything needed to install your shade
Todo lo necesario para instalar su persiana
Tout le nécessaire pour installer votre toile

- 1 Skylight shade
- 2 Brackets
- 3 Side rails
- 4 Screws


- 1** Persiana de tela celular o plisada
- 2** Soportes
- 3** Rieles laterales
- 4** Tornillos

- 1** Puit de lumière
- 2** Supports
- 3** Tringles latérales
- 4** Vis

Note: Shades over 30" (24" Pleated) wide have a center support cord. **Do Not Cut.**

Nota: Las persianas mayores de 76,2cm (60.96cm Plisada) de ancho tienen una cuerda de soporte en el centro. **No La Corte.**



Remarque : Les toiles de plus de 76,2cm (60.96 Plissé) de largeur sont munis d'un cordon de soutien central. **Ne pas couper.**

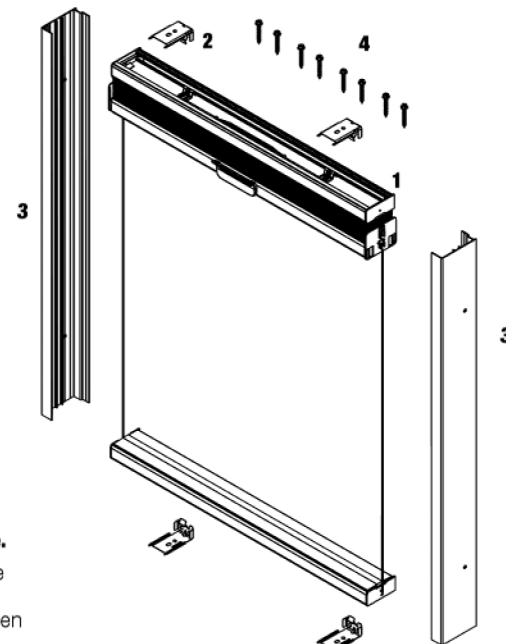

Bracket Chart
Tabla de Soportes
Tableau des supports

Ordered Width Ancho ordenado Largeur commandée	Bracket Qty. Cantidad de soportes Quantité de boîtier
12 ^{3/4} " to 42" • 32,4 cm Hasta 106,7 cm • 32,4 cm jusqu'à 106,7 cm	2
42 ^{3/4} " to 61" • 106,8 cm hasta 155 cm • 106,8 cm jusqu'à 155 cm	3

Tools needed • Herramientas necesarias • Outillage nécessaire

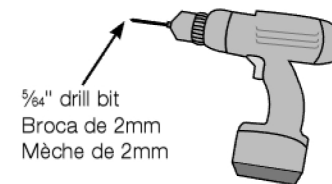


2

Position side rail for desired look, and mark
Posicione el riel lateral para la apariencia deseada, y marque
Positionner la tringle latérale selon l'aspect désiré, et marquer

Top Sill
Montaje de Techo/Interior •
Pose intérieure/au plafond

Bottom Sill
Montaje Exterior • Pose extérieure

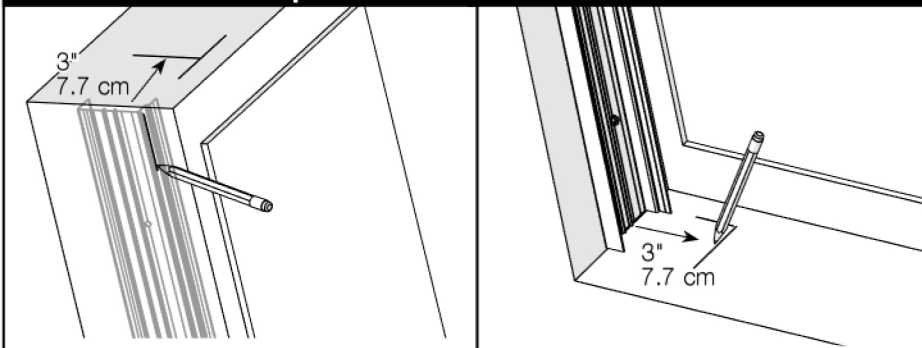

Hold one side rail at the edge of the skylight frame and decide on flush or recessed position. Mark the back of the side rail. Draw a pencil line at the top and bottom to transfer the rail depth to the top and bottom sill. Measure 3" in and mark bracket center. Repeat on the other side.

Sostenga un riel lateral en el extremo del marco del tragaluz y decida una posición a ras o introducida en la cavidad. Marque la parte trasera del riel lateral. Repita en el otro lado. Dibuje una línea con lápiz en la parte superior y en la parte inferior para transferir la profundidad del riel hacia los umbrales superiores e inferiores. Mida 3" (7.6 cm) hacia adentro y marque el centro del soporte. Repita en el otro lado.


Tenir une tringle latérale au bord du châssis de la puit lumière et décider sur une installation en affleure ou en retrait. Marquer le dos de la tringle latérale. Répéter de l'autre côté. Tracez une ligne au crayon dans le haut et le bas pour indiquer la profondeur du rail sur l'appui supérieur et inférieur. Mesurez une distance de 7,6 cm et effectuez une marque au centre du support. Répétez de l'autre côté.

3

Measure and mark bracket locations
Mida y marque la ubicación de los soportes
Mesurer et marquer l'emplacement des supports

Top Sill
Montaje de techo/interior •
Pose intérieure/au plafond

Bottom Sill
Montaje Exterior • Pose extérieure

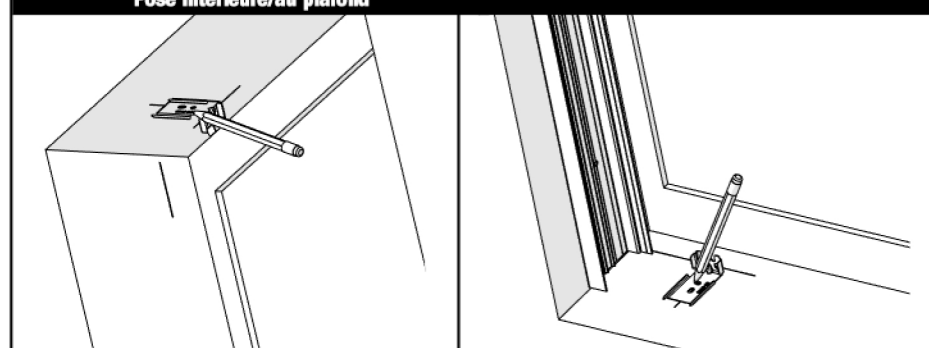

Hold brackets up to the marks and mark screw locations using top hole of bracket. For shades over 42", mark center for third bracket.



Sostenga los soportes hasta donde están las marcas y marque la ubicación de los tornillos usando el agujero superior del soporte. Para persianas mayores de 106,7cm, marque en el centro para un tercer soporte.

Tenir les supports sur les marques et marquer l'emplacement des vis en utilisant le trou supérieur du support. Pour les toiles de plus de 106,7cm, marquer le centre pour un troisième support.



4

Drill holes and mount brackets
Taladre los agujeros y monte los soportes
Percer les trous et monter les supports

Top Sill • Montaje de Techo/Interior • Pose intérieure/au plafond

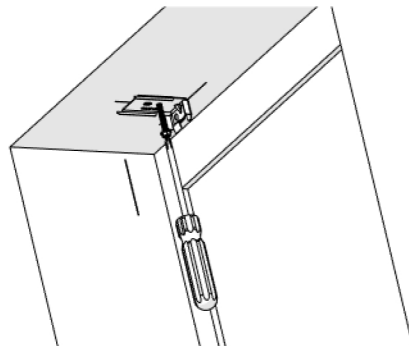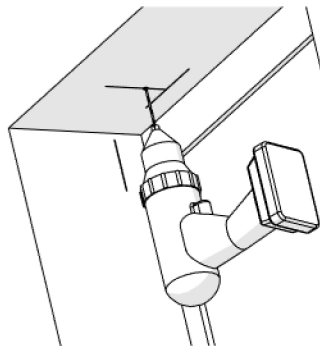


Bottom Sill • Montaje Exterior • Pose extérieure

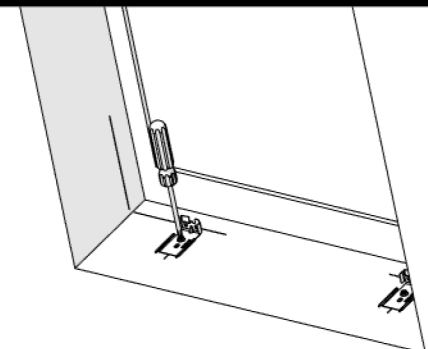
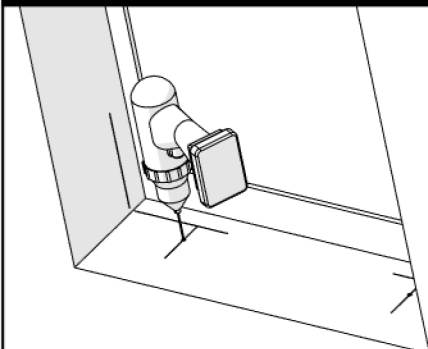


5

Mount shade in brackets
Monte la persiana en los soportes
Poser la toile dans les supports

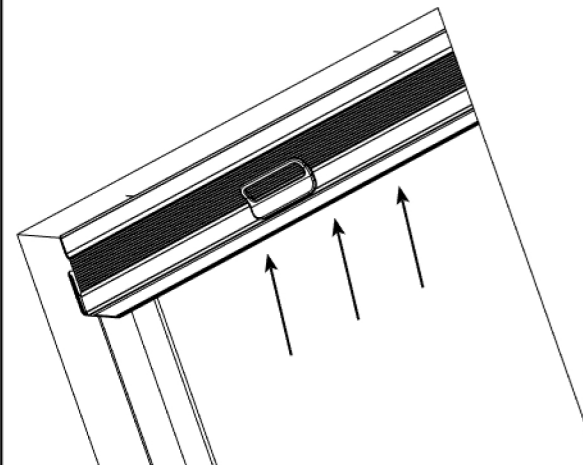


Side View • Vista lateral
 Vue de côté

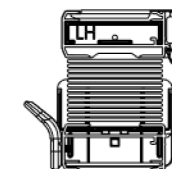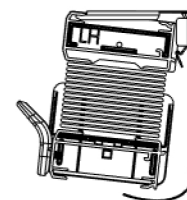

Snap! • ¡Conecte! • Snap!

6


Position side rails and mark screw locations
Coloque los rieles laterales y marque la ubicación de los tornillos
Positionner les tringles latérales et marquer l'emplacement des vis

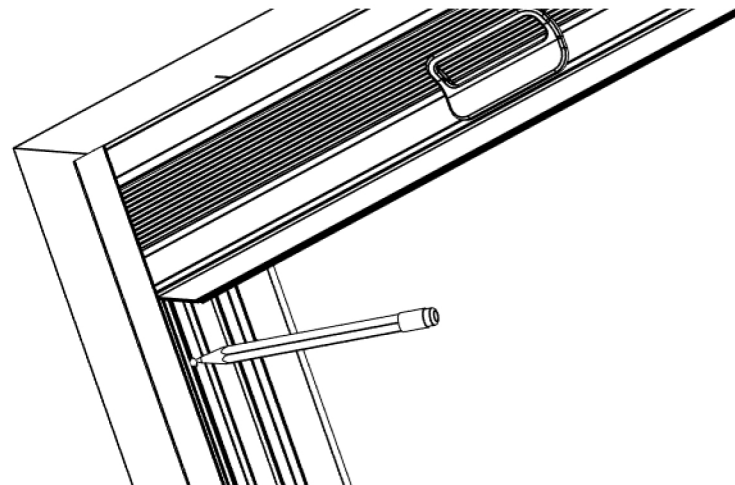

Use the headrail as a guide.
 Use el cabezal como una guía.
 Utiliser le boîtier en guise de guide.


7

Drill holes and mount side rails
Taladre los agujeros y monte los rieles laterales
Percer les trous et monter les tringles latérales

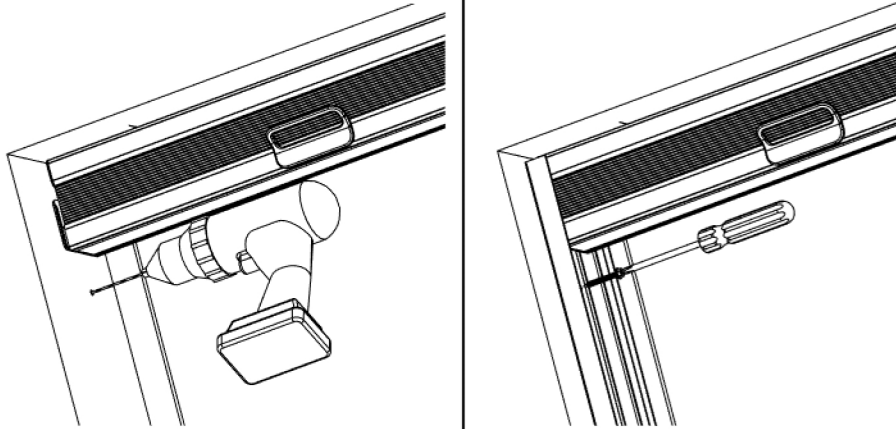

8

Position bottomrail in side rails and mount in brackets.
Levante el riel inferior y colóquelo dentro de los rieles laterales
Lever la barre inférieure et la placer entre les tringles latérales

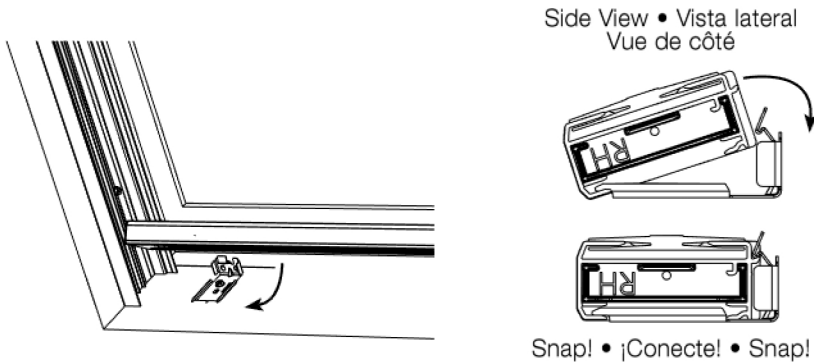


NOTE: if bottomrail installation or removal is difficult, loosen screws holding the side channels. Tighten side channel screws when complete.

NOTA: si la instalación o quitar el riel inferior se dificulta, afloje los tornillos que sujetan los canales laterales. Ajuste los tornillos de los canales laterales una vez finalizado.

REMARQUE : Si l'installation ou le retrait du rail inférieur est difficile, desserrez les vis retenant les rainures latérales. Serrez les vis des rainures latérales lorsque vous avez terminé.

9

Remove insert from bottomrail
Remueva el objeto insertado del riel inferior
Retirer la garniture intérieure de la barre inférieure

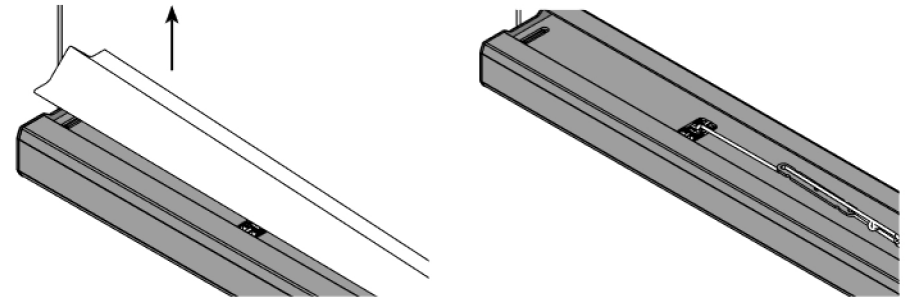


Gently remove the insert from the channel in the bottomrail, revealing the tension components. Keep insert.

Retire cuidadosamente el accesorio del canal en el riel inferior, de modo que los componentes para tensar queden a la vista. Guarde el objeto insertado.

Retirez doucement la pièce de la rainure du rail inférieur, dévoilant les composants de tension. Conserver la garniture.

10

Remove tie securing shade and review operation
Quite el lazo que sujeta la persiana y controle el funcionamiento.
Retirez l'attache fixant la toile et révisez le fonctionnement

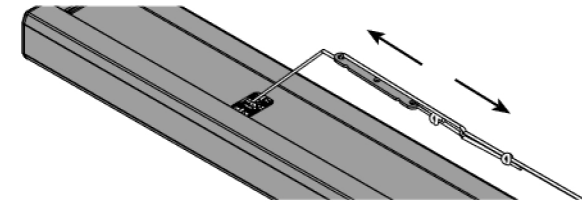

Skylight shades require cord tension for the rail to hold its position. Too much tension will make the shade difficult to operate.

Move the tension plate to adjust tension.

Las persianas Skylight deben tener el cordón tensado para que el riel mantenga su posición. Si se lo tensa demasiado, será difícil hacer funcionar la persiana.


Para regular la tensión mueva la placa correspondiente.

Les toiles pour puits de lumière nécessitent un cordon tendu pour que le rail garde sa position. Trop de tension rend la toile difficile à utiliser.

Déplacez la plaque de tension pour régler la tension.

11

Place cords under screw head
Coloque las cuerdas debajo de la cabeza del tornillo
Placer les cordons sous les têtes de vis

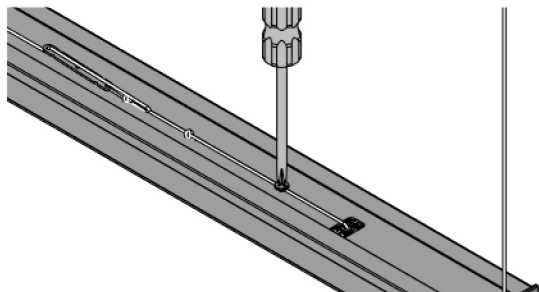


Loosen screw to the right of the tension plate. Place cord under screw head and tighten.

Afloje el tornillo a la derecha de la placa de tensión. Coloque el cordón debajo de la cabeza del tornillo y ajuste.

Desserrez la vis à la droite de la plaque de tension. Placez le cordon sous la tête de vis et serrez.

12

Replace insert in bottomrail
Reemplace el objeto insertado en el riel inferior
Replacer la garniture intérieure dans la barre inférieure

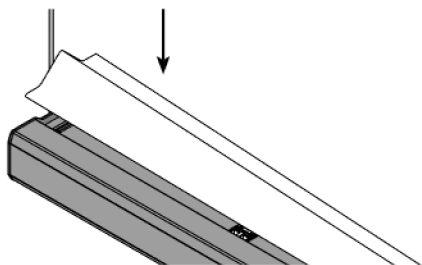

Over time your shade may need tension adjustment
A través del tiempo su persiana puede necesitar ajustes de la tensión
À la longue, il est possible que la tension de l'atole ait besoin d'être réajustée

SPRINGS WINDOW FASHIONS
the Best Experience Company 

Springs Window Fashions • Middleton, WI 53562-1096 • www.springswindowfashions.com

79150-01 (11/19) 19-12775